
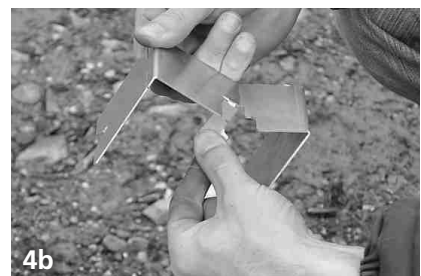
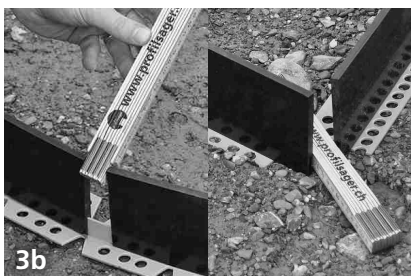


formo® Verlegeanleitung



Montagevorgehen bei Gartenanlagen

1. Die formo Basisprofile in der gewünschten Form auslegen.
2. Die Basisprofile mit Erdnägeln fixieren. Die Nägel jedoch erst am Schluss komplett einschlagen.
3. Trennstreifen aufstecken:
 - a. Die Trennstreifen versetzt zum Basisprofil so aufstecken, dass die Enden der Trennstreifen nicht an derselben Stelle sind wie die Enden der Basisprofile.
 - b. Abstand zwischen den Trennstreifen ca. 25 mm. Ebenso bei Ecken.
4. Verbindungsstücke vorbereiten:
 - a. Durch Abdrehen der Teile das Set in breiten und schmalen Einzelteil zerlegen.
 - b. Beim breiten Verbindungsstück die kleine Lasche in der Mitte um 90° nach innen biegen.
5. Das Verbindungsstück montieren, sodass eine Lasche unter das Basisprofil und die andere Lasche über die Trennstreifen greift.
 - a. Die geschlitzte Decklasche um die Trennstreifen nach unten biegen.
 - b. Die kleine Lasche nochmals um 90° zur Seite biegen. Die Decklasche wird damit fixiert.
6. Zur zusätzlichen Befestigung den 2 cm schmalen Halterungsbügel ungefähr in der Mitte der 2 m langen Trennstreifen aufschieben. Die geschlitzte Lasche um den Trennstreifen nach unten biegen.

Fortsetzung siehe Rückseite

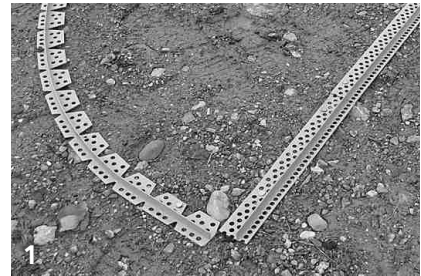

formo® Verlegeanleitung (Fortsetzung)



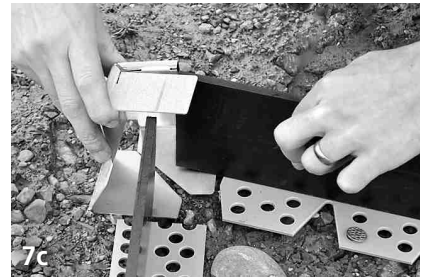
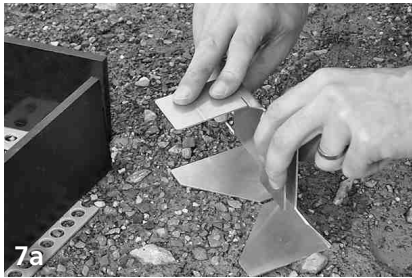


7. Eckstücke montieren:

- a. Die eine geschlitzte Decklasche um 90° nach unten biegen.
- b. Das Eckstück von Hand in den gewünschten Eckwinkel biegen.
- c. Das Eckstück auf den Trennstreifen aufschieben. Die zweite geschlitzte Decklasche um den Trennstreifen nach unten biegen.

Montagevorgehen bei Flachdachaufbau

1. Die gewünschte Form auf die fertige Flachdachabdichtung aufzeichnen.
2. Die Dachpatches auf die Flachdachabdichtung Schweissen. Einen Abstand zwischen den Dachpatches von 80 bis 100 cm einhalten.
3. Das formo Basisprofil zwischen die beiden Laschen vom Dachpatch legen.
4. Die Laschen der Dachpatches mittels Gummihammer umbiegen.
5. Dem Vorgehen auf der Vorderseite bei Punkt 3 folgen.

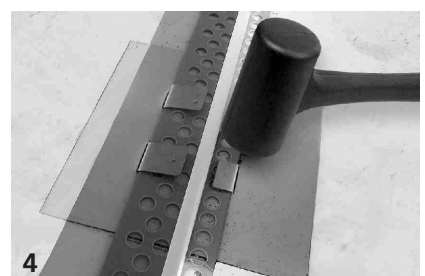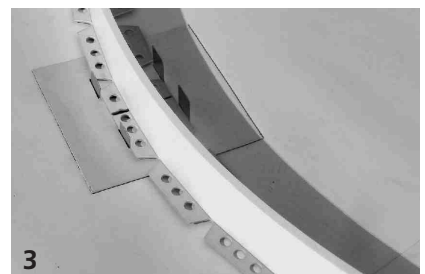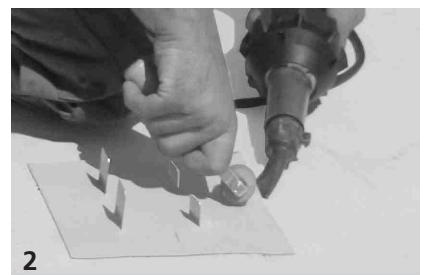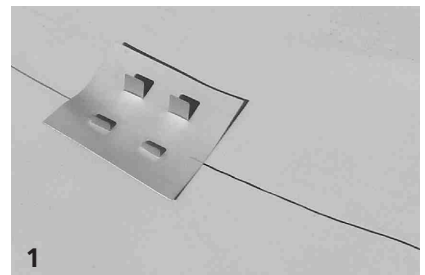

Allgemeine Hinweise

- Die formo Profile aus Kunststoff haben aufgrund ihrer Flexibilität eine gewisse Wärmeausdehnung (ca. 3 mm bei 10 °C Temperaturunterschied auf 2 m). Die Profile müssen sich somit im eingebauten Zustand ausdehnen und zusammenziehen können. formo soll daher gemäss dieser Anleitung verbaut werden.
- Die Biegestellen der Verbindungselemente dürfen nur 1x abgebogen werden. Bei mehrmaligem hin und her biegen bricht das Aluminiumbauteil.
- Die 2 cm schmalen Halterungsbügel sind bei allen Rundungen zwingend einzusetzen, damit sich der Trennstreifen nicht aus dem Basisprofil heben kann.
- Aus Stabilitätsgründen kann das Produkt nicht als Stellriemenabschluss bei befahrenen Verkehrsflächen dienen. Es ist darauf zu achten, dass der seitliche Druck des Oberbodenmaterials beidseitig ungefähr gleichmässig ist. Einseitige Materialaufschüttungen können zum Umdrücken der senkrechten Trennstreifen führen.
- Die Dachpatches aus TPO lassen sich auch mit Bitumen verschweissen, nicht jedoch mit PVC Abdichtungsbahnen.
- Aufgrund der starken Sonneneinstrahlung ist die Ausführung in schwarzer Farbe für den Einsatz auf dem Dach nicht geeignet. Wir empfehlen die Ausführung in heller Farbe.